


内吊 BOX-S

取扱説明書

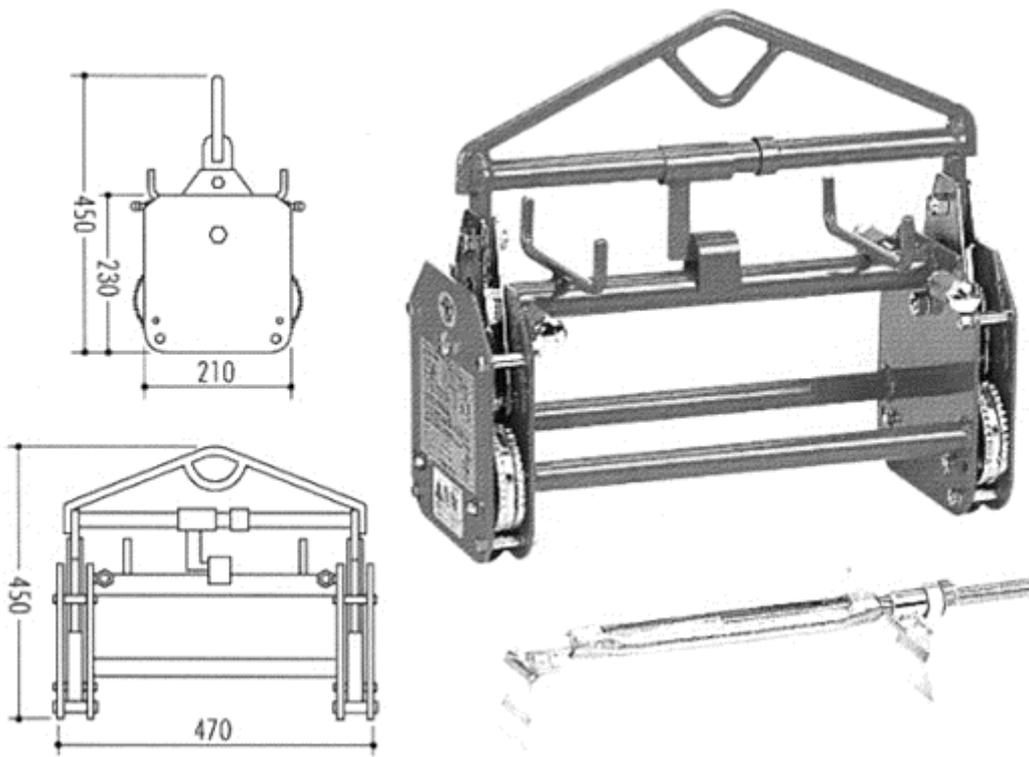

SAN·KYO

＜取扱い説明書＞

この度は(株)サンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

この取扱い説明書は製品を正しく御使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読み下さい。内容を御理解し御使用を御願ひ致します。


尚、別途添付の『取扱い注意書・警告書』も必ずお読み下さい。毎作業時には本説明書を確認出来るように大切に保管して下さい。

【用途】 U字溝・落ブタ式特殊側溝

【仕様】

定格容量	500 kg
適用サイズ	240・250・300 mm (2段階調節) ※ 240・250 は同じ位置
自重	20 kg (セーフティホルダー1本付)

【各部品の名称】

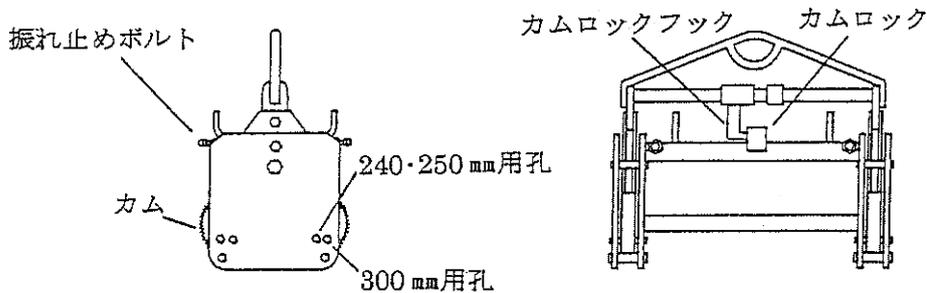


— 使用方法 —

1. 巾調整方法

U字溝の呼び径に応じてカムの取付け位置を設定する。

注：出荷時は、300 mm用にセットされています。

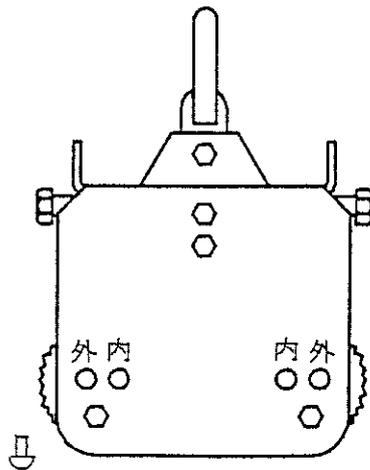


[カム位置調節表・2段階調節]

U字溝呼び径	カム固定ピン位置
240 mm	内, 内
250 mm	内, 内
300 mm	外, 外


※ カム固定ピンは必ず左右同じ位置にセットして下さい。

2. U字溝にセットする

- ① 本機上部に付いているカムロックフックをカムロックに挿入し、U字溝の重心位置(中央)に降ろします。

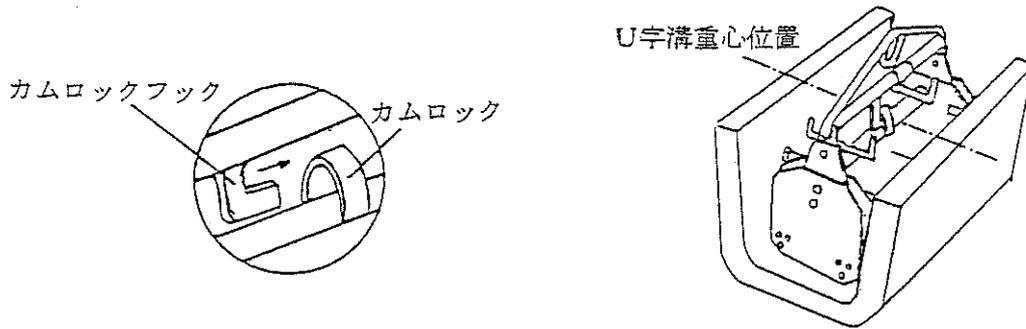


- ② 振れ止めボルトの設定 (吊上げ中の横揺れを防止)
 - ・ U字溝に当たる寸前まで左右均等にだす。

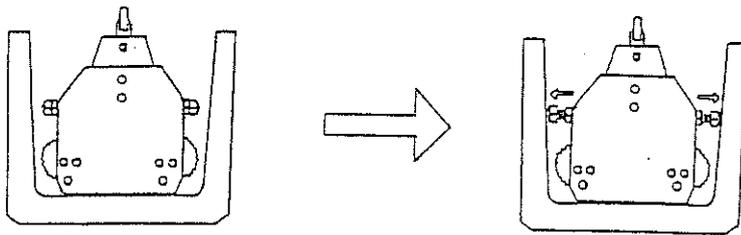

- ⚠ U字溝にボルトが当たるまで出すと本機がU字溝から抜けない恐れがありますので厳禁!

- ③ セーフティーホルダーの設定
(養生期間が完全でないU字溝等の割れによる急激な落下を防ぐ目的のものです。)
 - ・ セーフティーホルダーはターンバックル式です。U字溝のサイズに合わせてセットして下さい。

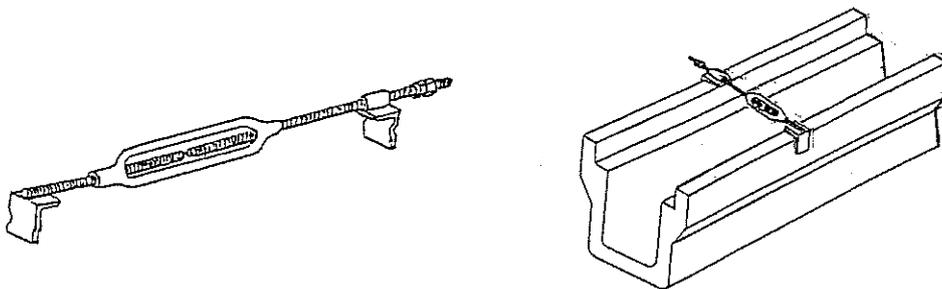

3. 吊上げ開始～作業終了

- ① カムロックフックをカムロックより外して静かに吊上げを開始し、つかみ具合が正常であるか確認してから、作業に移ります。
- ② 作業を終える場合はU字溝を降ろし、カムロックフックをカムロックに挿入して吊上げると吊具のみ吊上がります。

△ 注 意 事 項 △

1. 本機は吊り上げ・敷設専用機です。埋設物の引抜き等は絶対に行わないで下さい。
 2. 用途外(定格容量, 形状, 材質)のものには絶対に御使用しないで下さい。
 3. カムの山が半分程度(谷から約1mm)まで磨耗しましたら、吊荷の落下等の恐れがありますので、速やかにカムの交換を行って下さい。
 4. 吊上げ作業中は絶対に荷の下に身体を入れないで下さい。又作業者は吊荷より安全な距離を確保し作業にあたって下さい。
 5. 本機でのブロックの吊り上げには運搬荷役機械(クレーン)以外は御使用にならないで下さい。
 6. 吊荷を吊り上げたままの運搬荷役機械(クレーン)の移動はブロック落下の原因となり大変危険です。絶対に行わないで下さい。
 7. 吊具に変形、破損等、異常が認められる場合は、御使用を避けて下さい。メーカー又は、販売店まで御連絡頂き、修理等の処置を受けて下さい。
- ✳ 以上の使用方法、注意事項を確実に御守り下さい。本機欠陥以外に万一事故等が発生した場合、保証の対象となりませんのであらかじめ御了承下さい。

コンクリート製品吊具総合メーカー

SAN·KYO TRADING CO., LTD.

東京都あきる野市平沢東1-3-8

☎(042)558-2111

☎(042)559-7777